

文化园使用流程

操作流程

1、打开电闸：先打开下图红框中的总开关，然后按需打开其余电闸。

（除下图所示电闸，其余电闸切勿随意开关）



2、打开需先转动左边钥匙，再按右边按钮。关闭也同样如此。




3、按照下图顺序打开所需开关。



4、需打开推子上方的“ON”键，变成黄色方可使用。红色为主推子（切勿推动过半），需先推红色推子，再推所需其余推子即可。



5、圆头的为音频转接器，扁头的为影像转接器。

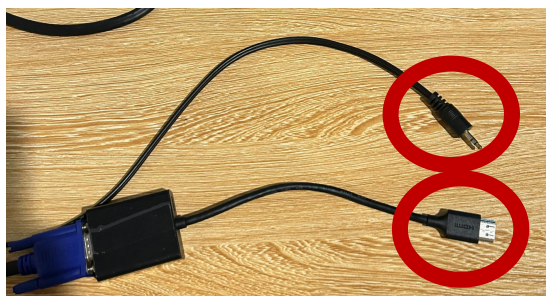


使用说明

1. 按照校团委办公室规定的流程申请文化园。
2. 如若要在文化园使用 PPT 并同时播放音频，请准备两台电脑。
3. 文化园内设备使用方法请咨询工作人员，切勿随意调试。

投影仪使用方法

1. 打开电闸。
2. **投影仪**：使用贴有“投影仪”标签遥控，按下 on 键，投影仪下部黄色指示灯转绿色即已开机，然后按下“computer”键即可投屏，使用完毕后按下“Standby”键关闭即可。

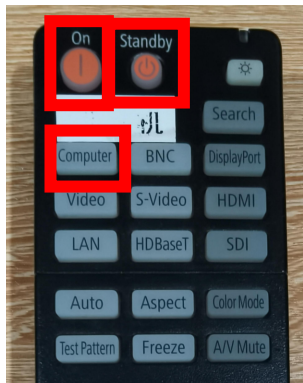

3. **投影幕布**：使用最小的白色遥控（贴有“幕布”标签），按下△键即降下，▽键即上收，□键为暂停。



麦克风使用方法

1. 文化园现共有三个可用无线麦克风及两个有线麦克风，使用时注意麦克风收录头方向以及天花板悬挂音响位置，切勿使收录头朝向音响导致飞麦（尖啸声）。
2. 每次使用麦克风前须经过校团委办公室人员调整，切勿随意拆卸。
3. 麦克风长按开启（显示屏变黄），长按关闭（显示屏变暗），底部贴有标记。

音控台

✦音控台为专业复杂设备，每次使用前必须经过校团委办公室专业人员教导使用，本流程使用方法仅作参考之用。

1. 音控台下方贴有麦克风名称，名称下方推子即为对应麦克风音量大小调控推子。
2. 音控台最右方一红两黑推子为子母线推子，红色为母线(总输出)切勿推动过半，黑色推子为子线推子可推动过半，但切勿推满。
3. DVD 推子可控制电脑输出音量的大小。
4. 点歌台推子为一、二号麦克风音量控制推子(同时控制)。
5. 其余旋钮(切勿随意调试)以及详细使用方法以校团委办公室工作人员教导为准。

注意事项

1. 在文化园不允许使用双面胶，若要粘贴可使用透明胶。活动结束后请仔细撕走所有透明胶。
2. 文化园内窗帘以及玻璃门幕帘禁止用回形针，针线及大头针等尖锐物品刺穿。
3. 文化园不允许带饮料，蛋糕进入。
4. 活动结束后请自备扫把清扫干净地面，若地板或主舞台有污渍请用拖把拖干净。
5. 音控室只允许设备操控人员进入，人数最多不可超过三人。
6. 文化园侧门日常上锁，切勿硬推。
7. 文化园后门已锁，禁止打开。
8. 请遵守以上规定。

校团委办公室

2023年4月23日